

NOTICE MONTAGE VANNE EGR

241685BR


ATTENTION : notice de montage à respecter IMPERATIVEMENT

Procédure de montage :

- Avant d'effectuer le montage, brancher le connecteur électrique du véhicule à la vanne neuve.
- Raccordez l'appareil de diagnostic au véhicule.
- Sélectionnez la fonction de maintenance « REMPLACEMENT VANNE EGR » la vanne est alors alimentée. (à ce moment, la tête de soupape rentre légèrement)
- Vous pouvez enfin monter la vanne sans risque de détérioration.

Le montage ne peut s'effectuer **UNIQUEMENT** lorsque la vanne est alimentée électriquement

En l'absence d'alimentation, la soupape est totalement sortie.
La force exercée sur la tête de soupape (1) lors du montage peut endommager l'engrenage de commande.

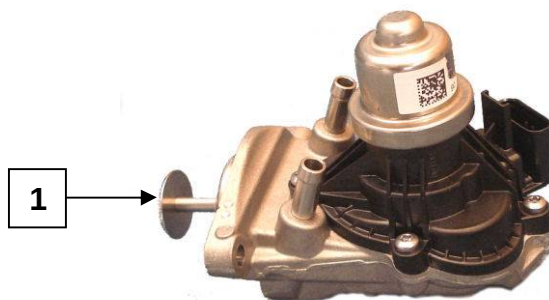

Le non respect de la procédure de montage ANNULE la garantie du fabricant PIERBURG